



GENIO ^S
PLUS

KRUPS

MANUAL DE
UTILIZAÇÃO





ÍNDICE

1. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA.....	4
2. VISÃO GERAL DA MÁQUINA.....	6
3. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS.....	7
3.1 ANEL LED DE CONTROLO INTUITIVO	7
3.2 COMO LIGAR A MÁQUINA	7
3.3 ESPRESSO BOOST	8
3.4 SELEÇÃO DA TEMPERATURA	9
3.5 MODO FRIO	10
4. EXEMPLOS DE BEBIDAS.....	11
5. RECOMENDAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA.....	12
6. ENXAGUAMENTO NA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.....	13
7. PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA.....	14
7.1 UMA CÁPSULA (P.EX. LUNGO)	14
7.2 DUAS CÁPSULAS (P. EX. CAPPUCCINO)	15
8. LIMPEZA.....	17
9. DESCALCIFICAÇÃO NO MÍNIMO A CADA 3-4 MESES.....	18
10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	20
10.1 A LUZ LARANJA INDICADORA DA DESCALCIFICAÇÃO ACENDE	20



10.2	LÍQUIDO NÃO SAI - SEM ÁGUA?	20
10.3	LÍQUIDO NÃO SAI - CÁPSULA BLOQUEADA?	21
10.4	LÍQUIDO NÃO SAI - INJETOR BLOQUEADO?	21
10.5	DIVERSOS	22

1. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Ler todas as instruções e guardá-las para futuras consultas. Qualquer má utilização da máquina pode resultar em ferimento potencial.

Em caso de utilização incorreta ou sem observação das instruções, o fabricante declina quaisquer responsabilidades e a garantia pode não ser aplicável.

A garantia não cobre as máquinas que não funcionam ou que não funcionam corretamente devido à falta de manutenção e/ou descalcificação.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

1. Esta máquina foi concebida apenas para utilização doméstica. O aparelho não foi concebido, nem deve ser utilizado nas aplicações seguintes, não tendo cobertura de garantia:
 - cozinhas coletivas em estabelecimentos comerciais, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - quintas;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros estabelecimentos do tipo residencial;
 - ambientes tipo quarto de hóspedes;
2. A máquina destina-se a uma utilização doméstica em locais interiores, e em altitudes inferiores a 3400 m.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

3. Ligar a máquina apenas a tomadas com circuito de terra. A corrente de alimentação deve corresponder às especificações indicadas na chapa sinalética da máquina. A utilização de ligações elétricas incorretas conduz à invalidação da garantia e pode ser perigosa.
4. Para impedir a ocorrência de incêndio, choque elétrico e lesões corporais, não mergulhar os cabos elétricos, as fichas ou a máquina em água ou quaisquer outros líquidos. Evite molhar a ficha. Não tocar nem manusear o cabo de alimentação com as mãos húmidas. Não encher o reservatório de água em excesso.
5. Em caso de emergência, retire imediatamente a ficha da tomada.
6. Retirar a ficha da tomada quando o aparelho não estiver em uso.
7. Para desligar a máquina, retirar a ficha da tomada. Nunca desligar a máquina puxando pelo cabo de alimentação.
8. Não deixar o cabo de alimentação pendurado no rebordo de uma mesa ou bancada nem permitir o seu contacto com superfícies quentes ou arestas vivas. Não deixar o cabo de alimentação pendurado ou solto no chão (risco de quedas). Não tocar nem manusear o cabo de alimentação com as mãos húmidas.
9. Não utilizar a máquina com o cabo de alimentação ou a ficha danificada. Se o cabo de alimentação se encontrar danificado, a sua substituição deve ser prontamente efetuada pelo fabricante, num Serviço de Assistência Técnica autorizado ou por um técnico devidamente qualificado. Não utilizar a máquina se estiver danificada ou com anomalias de funcionamento. Nestas condições, desligar imediatamente o cabo de alimentação. Encaminhar o produto danificado para o Serviço de Assistência Técnica autorizada

indicado pela linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

10. Caso a ficha da tomada não coincida com a ficha do dispositivo, solicitar a troca da ficha por um tipo de ficha apropriado junto de um Serviço de Assistência Técnica autorizado indicado pela linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

11. Utilizar a máquina numa superfície horizontal, estável, resistente ao calor e afastada de fontes de calor ou de salpicos de água.
12. Não utilizar a máquina sem a gaveta de recolha de pingos e respetiva grelha, exceto quando for utilizada uma chávena muito alta. Não utilizar esta máquina para extrair água quente.
13. Não virar a máquina ao contrário.
14. A utilização de acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferir pessoas.
15. Não deixar o cabo de alimentação sobre ou nas proximidades de um fogão elétrico ou a gás ou de um forno quente.
16. Não colocar os dedos no bico de saída durante a preparação das bebidas.
17. Não tocar no injetor da cabeça da máquina.
18. Não manusear ou transportar a máquina pela cabeça de extração.
19. O suporte para cápsulas está equipado com um íman permanente. Evitar colocar o porta-cápsulas junto de eletrodomésticos e objetos que possam ser danificados pelos campos magnéticos, como, por exemplo, cartões de crédito, gravadores de vídeo, televisores e monitores de computador com tubos de raios catódicos, relógios mecânicos, próteses auditivas, altifalantes e auscultadores.
20. Não desligar a máquina durante o ciclo de descalcificação. Enxaguar o reservatório de água e limpar bem a máquina, para evitar a presença de resíduos do produto de descalcificação.
21. Em caso de ausências durante períodos prolongados, como férias etc., a máquina deve ser esvaziada, limpa e desligada da corrente. Enxaguar a máquina antes da sua reutilização. Executar o ciclo de enxaguamento, antes da reutilização da máquina.
22. Recomendamos a utilização das cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto® desenvolvidas e testadas para as máquinas NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Foram concebidas para funcionar corretamente em conjunto — assegurando a qualidade das bebidas pelas quais a NESCAFÉ® Dolce Gusto® é conhecida. As cápsulas foram concebidas para preparar uma bebida perfeita e não devem ser reutilizadas.
23. Não retirar as cápsulas quentes com a mão. Utilize sempre a pega do porta-cápsulas para descartar as cápsulas usadas.

24. Antes de preparar qualquer bebida, introduzir sempre o porta-cápsulas na máquina. Não puxar o porta-cápsulas para fora, antes da luz-piloto deixar de piscar. A máquina não funciona, se o porta-cápsulas não estiver inserido.
25. Aparelhos equipados com alavanca: poderão ocorrer queimaduras caso a alavanca seja aberta durante os ciclos de preparação. Não levantar a alavanca antes das luzes da máquina pararem de piscar.
26. Por razões sanitárias, encher o reservatório com água potável fresca.
27. Após a utilização da máquina, retirar sempre a cápsula e limpar o porta-cápsulas. Esvaziar e lavar diariamente a gaveta de recolha de pingos e respetiva grelha e o recipiente de cápsulas usadas. Aqueles que sofrem de alergias alimentares devem enxaguar o aparelho de acordo com o procedimento de limpeza.
28. A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após a utilização e as partes plásticas podem estar quentes ao toque durante vários minutos durante e após a utilização.
29. Para pessoas com «pacemakers» ou desfibriladores: não colocar o porta-cápsulas diretamente sobre o «pacemaker» ou desfibrilhador.
30. O aparelho não deve ser colocado num armário quando estiver a ser utilizado.

CRIANÇAS

31. Manter a máquina e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade. As crianças não devem brincar com a máquina.
32. A máquina pode ser utilizada por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimentos, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativamente à utilização da máquina com segurança e compreendam os perigos envolvidos.
33. Esta máquina não foi concebida para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correta utilização da máquina, pela pessoa responsável pela sua segurança. Pessoas com falta de experiência ou conhecimento sobre a correta utilização do aparelho devem primeiro ler e perceber as instruções de utilização e devem ser devidamente acompanhadas pela pessoa responsável pela sua segurança.
34. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não bricam com o aparelho.
35. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas por um adulto.
36. Crianças não devem utilizar o aparelho como um brinquedo.

MANUTENÇÃO

37. Retirar a ficha da tomada antes da limpeza. Deixar arrefecer a máquina, antes de instalar ou remover peças e antes da sua limpeza. Não limpar a máquina com água ou líquidos abundantes, nem mergulhá-la em qualquer líquido. Não limpar a máquina com água corrente. Não limpar a máquina com detergentes. Limpar a máquina apenas com uma esponja macia. O reservatório de água deve ser limpo com uma escova macia e limpa.
38. Quaisquer operações que não sejam de limpeza e cuidados normais, devem ser efetuadas por Serviços de Assistência Técnica autorizados indicados NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Não desmontar a máquina e não cobrir quaisquer aberturas.
39. Para reduzir o risco de incêndio ou de choque elétrico, não remover o corpo do aparelho. A máquina não contém no interior peças que necessitem de assistência. As reparações devem ser efetuadas apenas por técnicos devidamente qualificados!
40. Para mais informações sobre a utilização do aparelho, consulte o manual de instruções em www.dolce-gusto.com ou ligue para a nossa linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

RECICLAGEM

41. A embalagem da máquina é fabricada com materiais recicláveis. Contacte as autoridades municipais sobre quaisquer informações adicionais sobre a reciclagem da embalagem. A máquina contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados.

APENAS PARA OS MERCADOS EUROPEUS: Proteção do meio ambiente em primeiro lugar!



A máquina contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados.

Entregue num ponto de recolha de material elétrico. A Diretiva Europeia 2012/19/EU relativa aos aparelhos elétricos e eletrónicos usados (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment) exige que aparelhos domésticos usados não devem ser colocados no lixo doméstico. Os aparelhos usados devem ser recolhidos em separado para otimizar a separação e a reciclagem das suas peças e reduzir o impacto sobre a saúde humana e o ambiente.

2. VISÃO GERAL DA MÁQUINA



1. Reservatório de água
2. Tampa do reservatório água
3. Anel LED de controlo intuitivo
4. Alavanca
5. Acessório de limpeza
6. Porta-cápsulas
7. Agulha de limpeza
8. Injetor
9. Gaveta de recolha de pingos

MODO ECONÓMICO:


Após 1 minuto de não utilização após uma extração.
5 minutos após ligar se não houver extração.
Ter em atenção que a máquina consome eletricidade (0,45 W.h), mesmo no modo económico.

DADOS TÉCNICOS

-  PT
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
-  max. 15 bar
-  0,8 L
-  ~2 kg
-  5–45 °C
41–113 °F
-  A = 11,21 cm
B = 27,32 cm
C = 28,65 cm

3. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

3.1 ANEL LED DE CONTROLO INTUITIVO

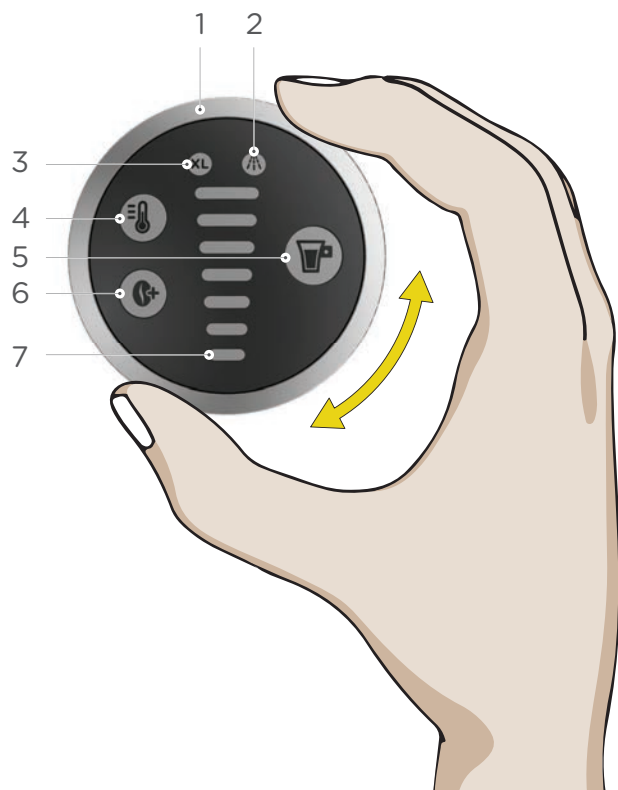

1. **Anel de controlo**
Selecione o volume para a preparação da bebida
2. **Indicador da descalcificação**
A máquina deve ser descalcificada após 300 extrações
3. **Função XL**
Prepare uma chávena extra grande
4. **SELEÇÃO DA TEMPERATURA**
A temperatura da bebida pode ser ajustada (4 ajustes pré-definidos):



Frio



Baixa



Média




Alta




Frio, mas a temperatura da água ainda está muito elevada

5. **Botão ligar/desligar**
Iniciar/Parar a preparação da bebida
6. **ESPRESSO BOOST**
Aumente a intensidade do sabor dos seus Espressos
7. **Display do volume**
Exibe o progresso da extração ao descer do volume selecionado até finalizar

3.2 COMO LIGAR A MÁQUINA

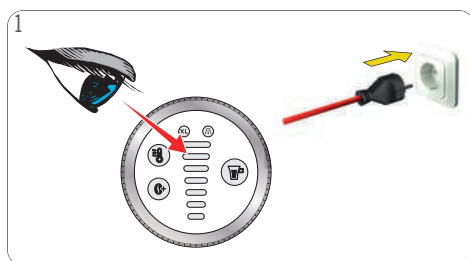

1
Confirmar que a tensão de alimentação da máquina está conforme consta em «VISÃO GERAL DA MÁQUINA» na página 6. Ligar a ficha de alimentação à tomada.

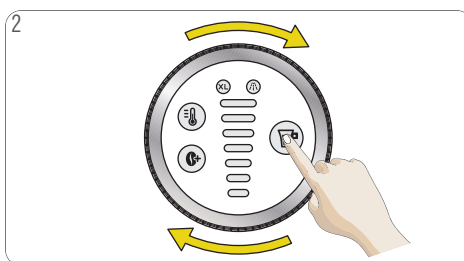

2
Prima qualquer botão ou rode o anel de controlo para iniciar a máquina.



3
A máquina também poderá ser ligada ao abrir a alavanca.



3. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

3.3 ESPRESSO BOOST



Aumente a intensidade do sabor dos seus Expressos




ESPRESSO BOOST



A função ESPRESSO BOOST não pode ser selecionada no modo frio. Não utilize ESPRESSO BOOST com cápsulas de leite, chocolate e chá.



1 Verifique o número de barras indicadas na cápsula. Prepare ESPRESSO BOOST apenas para cápsulas identificadas com nível 1, 2 e 3.

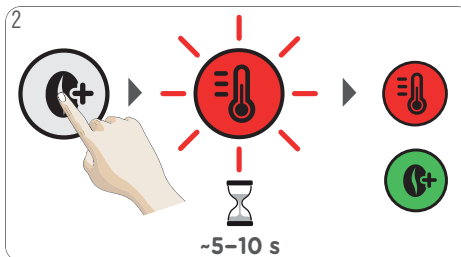


2 Prima o botão ESPRESSO BOOST para alterar para ESPRESSO BOOST. Enquanto a máquina aquece, o botão de seleção da temperatura pisca por aproximadamente 5–10 segundos. Em seguida, o botão de seleção da temperatura vermelho acende. A máquina está pronta para a utilização.



3 Utilizar o anel de controlo para ajustar o volume de acordo com o número de barras indicado na cápsula ou seleccione o volume desejado de acordo com seu próprio gosto (nível máx. 3).



4 Prima o botão ligar/desligar. A máquina inicia a preparação da bebida. **Não abra a alavanca durante a extração.**

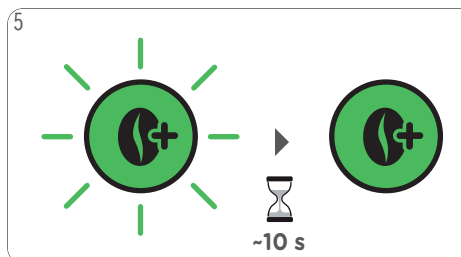

5 Pré-humidificação: A preparação pára e o botão ESPRESSO BOOST começa a piscar. Após aprox. 10 segundos a preparação continua e o botão ESPRESSO BOOST fica verde. Aguarde até que a máquina pare automaticamente. A extração pode ser parada manualmente a qualquer momento ao premir o botão ligar/desligar.



ESPRESSO BOOST

6 Desfrute da sua bebida!

3. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

3.4 SELEÇÃO DA TEMPERATURA




SELEÇÃO DA TEMPERATURA

Personalize a temperatura dos seus cafés ao seu gosto pessoal. A máquina disponibiliza quatro configurações predefinidas: frio, baixa, média e alta.



Verifique o número de barras indicadas na cápsula.

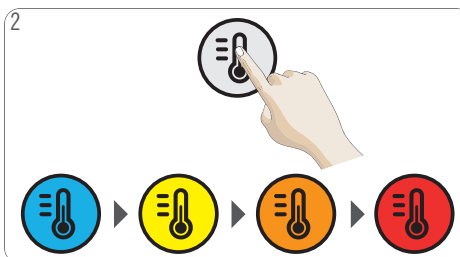

Prima o botão de seleção da temperatura para escolher a temperatura desejada da sua bebida.



Utilizar o anel de controlo para ajustar o volume de acordo com o número de barras indicado na cápsula ou selecione o volume desejado de acordo com seu próprio gosto.



Prima o botão ligar/desligar. A máquina inicia a preparação da bebida. **Não abra a alavanca durante a extração.** Aguardar que a extração da bebida páre. A máquina para automaticamente a preparação da bebida. A extração pode ser parada manualmente a qualquer momento ao premir o botão ligar/desligar.




Após finalizar a preparação, o botão de seleção da temperatura e a luz do display do volume piscam durante 8 segundos. **Durante este período não retirar o porta cápsulas!**




Desfrute da sua bebida!

3. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

3.5 MODO FRIO

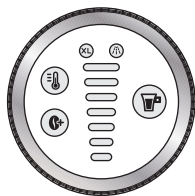


Opção A: A máquina está desligada.

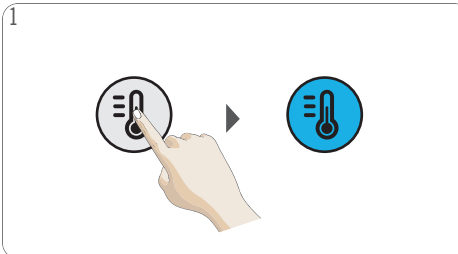

1
Prima o botão de seleção da temperatura para iniciar a máquina no modo frio. A bebida fria pode ser preparada imediatamente.


O modo frio deve ser utilizado apenas com produtos frios dedicados, p.ex. Cappuccino Ice.

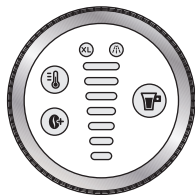


Opção B: A máquina está desligada.




1
Abrir a alavanca. A máquina liga automaticamente. Prima o botão de seleção da temperatura até 10 segundos após ligar a máquina para mudar para o modo frio (azul). A bebida fria pode ser preparada imediatamente.

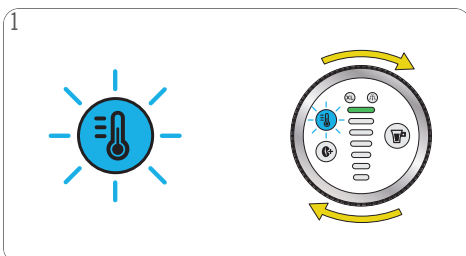

Opção C: Foi preparada uma bebida quente ou o modo frio não foi selecionado em até 10 segundos após ligar a máquina. Prima o botão de seleção da temperatura azul para ir para o modo frio. O botão de seleção da temperatura azul pisca para indicar que a máquina precisa arrefecer.

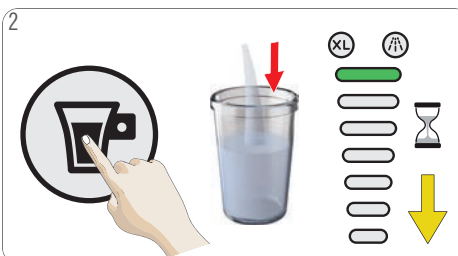

2
Para acelerar o arrefecimento, selecione o nível 7 no display do volume. Prima o botão ligar/desligar. A máquina inicia o enxaguamento. A barra do display do volume desce até desaparecer.

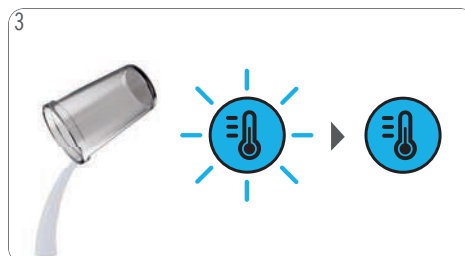


3
Chávena vazia. O botão de seleção da temperatura azul acende para indicar que a máquina arrefeceu e que uma bebida fria pode ser preparada.


4. EXEMPLOS DE BEBIDAS



Ajustar a gaveta de recolha de pingos

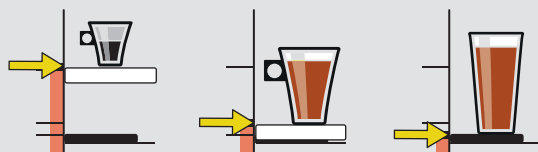

Selecionar quente ou frio

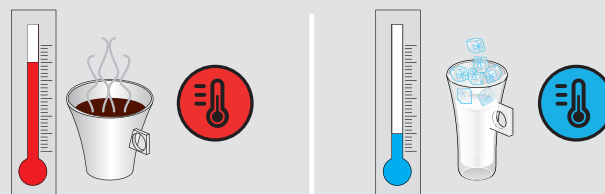

ESPRESSO



GRANDE/AMERICANO
CAFÉ MATINAL





CAPPUCCINO

CAPPUCCINO ICE



① + ②

① + ②

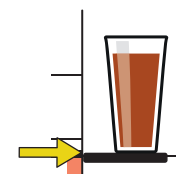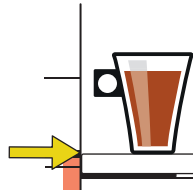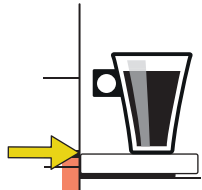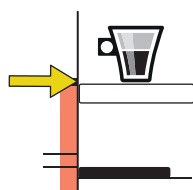

35 ml
Ristretto


50 ml
Espresso
Espresso Intenso

300 ml

① 200 ml + ② 40 ml = 240 ml


① 30 g + 125 ml + ② 85 ml = 240 ml

5. RECOMENDAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA

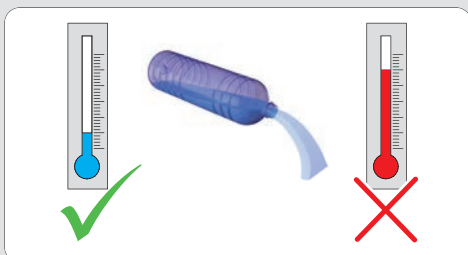

⚠ Não introduzir água quente no reservatório de água!

⚠ Utilizar apenas água potável para o enxaguamento e para a preparação de bebidas.

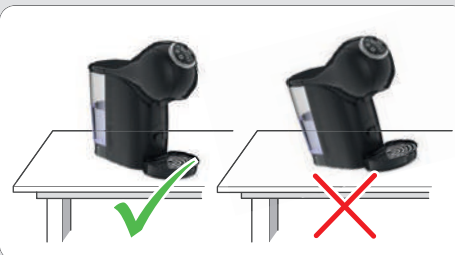

⚠ Mantenha sempre a máquina na posição correta!




⚠ Após finalizar a preparação, o botão de seleção da temperatura e a luz do display do volume piscam durante 8 segundos. **Durante este período não retirar o porta cápsulas!** Depois disso, o botão de seleção da temperatura acende.



⚠ Não tocar na ficha com as mãos húmidas. Não tocar na máquina com as mãos húmidas.



⚠ Nunca usar esponjas molhadas. Utilizar apenas um pano macio húmido para limpar a superfície exterior da máquina.

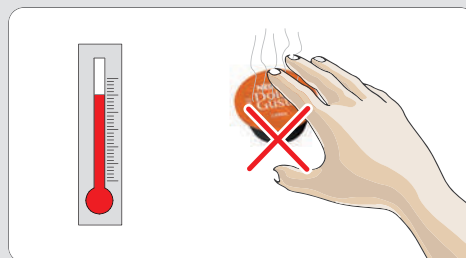

⚠ Não tocar na cápsula usada após a preparação da bebida! A cápsula está quente: risco de queimaduras!



⚠ Nunca tocar no injetor com o dedo!



⚠ Não utilizar o acessório de limpeza para preparar chá ou água quente.



⚠ SEM UTILIZAÇÃO DURANTE MAIS DE 2 DIAS: Esvazie o reservatório de água, enxágue-o, encha-o novamente com água potável fresca e coloque-o na máquina. Antes de reutilizar, enxágue a máquina conforme instruções em 8. «Limpeza» na página 17, iniciando com o passo 4 até o passo 8.

6. ENXAGUAMENTO NA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO




1 Encher o reservatório de água com água potável. Instalar o reservatório na máquina. Remover a gaveta de recolha de pingos.




2 Abrir a alavanca. Colocar o acessório de limpeza no porta-cápsulas. Inserir o porta-cápsulas na máquina. Colocar um recipiente de grande capacidade sob o bico de saída do café.




3 Fechar a alavanca.

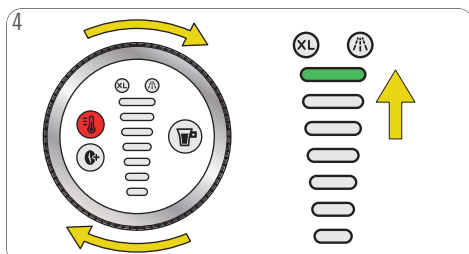


4 Utilize o anel de controlo e selecione o nível 7 no display do volume (barra mais alta).

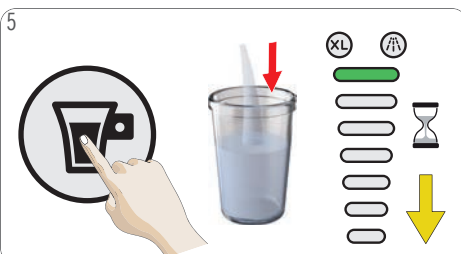

5 Prima o botão ligar/desligar. A máquina inicia o enxaguamento.

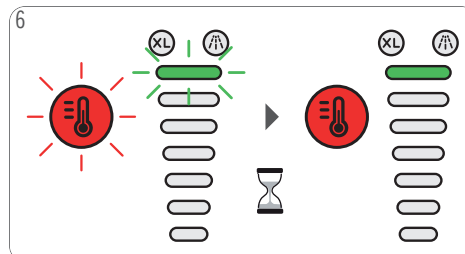

6 O botão de seleção da temperatura e a luz do display do volume piscam durante 8 segundos.

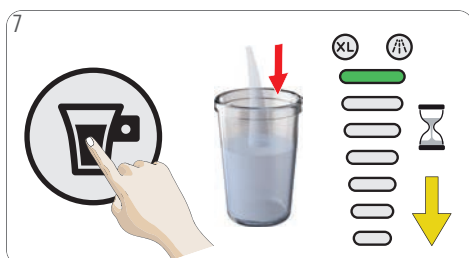

7 Prima o botão ligar/desligar. A máquina inicia o enxaguamento. Aguarde até que a máquina pare automaticamente. O botão de seleção da temperatura e a luz do display do volume piscam durante 8 segundos.




8 Abrir a alavanca. Retire o porta cápsulas da máquina. Retirar o acessório de limpeza. Inserir novamente o porta-cápsulas na máquina.



9 Despejar o recipiente. Encher o reservatório de água com água potável. Instalar o reservatório na máquina. Insira a gaveta de recolha de pingos. A máquina está pronta para ser utilizada.

7. PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA

7.1 UMA CÁPSULA (P.EX. LUNGO)

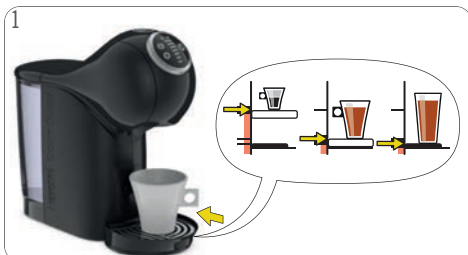

1 Ajustar a posição da gaveta de recolha de pingos. Colocar a chávena com o tamanho apropriado sobre a gaveta de recolha de pingos. Consulte o capítulo «EXEMPLOS DE BEBIDAS» ou a embalagem. Verificar se o reservatório de água contém água potável suficiente.




2 Abrir a alavanca. A máquina liga automaticamente. Enquanto a máquina aquece, o botão de seleção da temperatura pisca por aproximadamente 40 segundos. Em seguida, o botão de seleção da temperatura vermelho acende. A máquina está pronta para a utilização.



3 Certifique-se de que o acessório de limpeza não está no porta cápsulas. Introduzir a cápsula no porta-cápsulas. Instalar o reservatório na máquina. Fechar a alavanca.



4 Utilizar o anel de controlo para ajustar o volume de acordo com o número de barras indicado na cápsula ou selecione o volume desejado de acordo com seu próprio gosto. Selecionar bebida XL para uma chávena especialmente grande. Aguardar aprox. 1,5 min se quiser preparar uma segunda chávena extra grande.

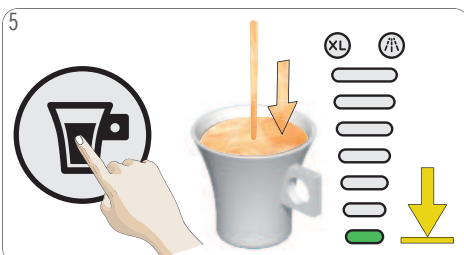

5 Prima o botão ligar/desligar. A máquina inicia a preparação da bebida. **Não abra a alavanca durante a extração.** Aguardar que a extração da bebida páre. A máquina para automaticamente a preparação da bebida. A extração pode ser parada manualmente a qualquer momento ao premir o botão ligar/desligar.



6 Após finalizar a preparação, o botão de seleção da temperatura e a luz do display do volume piscam durante 8 segundos. **Durante este período não retirar o porta cápsulas!**



7 Uma vez a extração finalizada, abra a alavanca. Retire a chávena da gaveta de recolha de pingos.




8 Retire o porta cápsulas da máquina. Retirar a cápsula usada. Deitar a cápsula usada no lixo.



9 Enxaguar ambos os lados do porta-cápsula com água potável fresca. Secar o porta-cápsulas. Instalar o reservatório na máquina. Desfrute da sua bebida!

7. PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA

7.2 DUAS CÁPSULAS (P. EX. CAPPUCCINO)

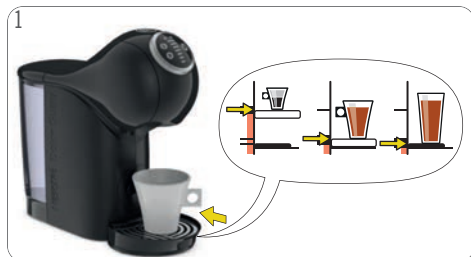

Ajustar a posição da gaveta de recolha de pingos. Colocar a chávena com o tamanho apropriado sobre a gaveta de recolha de pingos. Consulte o capítulo «EXEMPLOS DE BEBIDAS» ou a embalagem. Verificar se o reservatório de água contém água potável suficiente.




Abrir a alavanca. A máquina liga automaticamente. Enquanto a máquina aquece, o botão de seleção da temperatura pisca por aproximadamente 40 segundos. Em seguida, o botão de seleção da temperatura vermelho acende. A máquina está pronta para a utilização.



Certifique-se de que o acessório de limpeza não está no porta cápsulas. Introduzir a primeira cápsula no porta-cápsulas. Instalar o reservatório na máquina. Fechar a alavanca.



Utilizar o anel de controlo para ajustar o volume de acordo com o número de barras indicado na cápsula ou selecione o volume desejado de acordo com o seu próprio gosto. Selecionar bebida XL para uma chávena especialmente grande. Aguardar aprox. 1,5 min se quiser preparar uma segunda chávena extra grande.

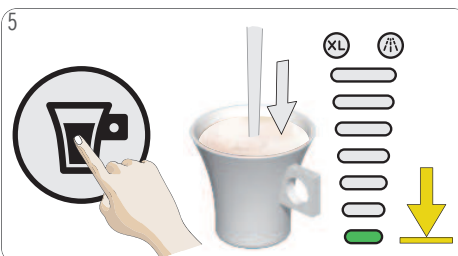

Prima o botão ligar/desligar. A máquina inicia a preparação da bebida. **Não abra a alavanca durante a extração.** Aguardar que a extração da bebida páre. A máquina para automaticamente a preparação da bebida. A extração pode ser parada manualmente a qualquer momento ao premir o botão ligar/desligar.



Após finalizar a preparação, o botão de seleção da temperatura e a luz do display do volume piscam durante 8 segundos. **Durante este período não retirar o porta cápsulas!**



Abrir a alavanca. Retire o porta cápsulas da máquina. Retirar a cápsula usada. Deitar a cápsula usada no lixo.




Introduzir a segunda cápsula no porta-cápsulas. Instalar o reservatório na máquina. Fechar a alavanca.



Utilizar o anel de controlo para ajustar o volume de acordo com o número de barras indicado na cápsula ou selecione o volume desejado de acordo com o seu próprio gosto.

7. PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA

7.2 DUAS CÁPSULAS (P. EX. CAPPUCCINO)

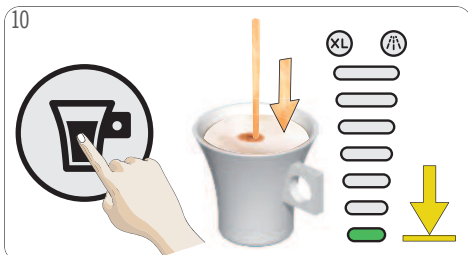

Prima o botão ligar/desligar. A máquina inicia a preparação da bebida. **Não abra a alavanca durante a extração.** Aguardar que a extração da bebida páre. A máquina para automaticamente a preparação da bebida. A extração pode ser parada manualmente a qualquer momento ao premir o botão ligar/desligar.



Após finalizar a preparação, o botão de seleção da temperatura e a luz do display do volume piscam durante 8 segundos. **Durante este período não retirar o porta cápsulas!**



Quando o botão Ligar/Desligar ficar verde, abra a alavanca. Retire a chávena da gaveta de recolha de pingos.



Retire o porta cápsulas da máquina. Retirar a cápsula usada. Deitar a cápsula usada no lixo.



Enxaguar ambos os lados do porta-cápsulas com água potável fresca. Secar o porta-cápsulas. Instalar o reservatório na máquina. Desfrute da sua bebida!

8. LIMPEZA



Enxaguar e lavar o reservatório de água. Utilizar uma escova limpa (para alimentos) e detergente para a loiça. Depois, encher novamente o reservatório de água com água potável e instalar o reservatório na máquina. Não lavar o reservatório de água na máquina de lavar a loiça!




Lavar a gaveta de recolha de pingos e o acessório de limpeza com água potável fresca. Limpar a gaveta de recolha de pingos com uma escova para alimentos. Não lavar a gaveta de recolha de pingos na máquina de lavar loiça!



Lavar o porta-cápsulas (interior e exterior) com detergente para a loiça e água potável. O porta-cápsulas pode ser lavado na máquina de lavar a loiça. Secar o porta-cápsulas. Limpe a cabeça da máquina em torno do injetor com um pano macio e húmido.



Abrir a alavanca. Colocar o acessório de limpeza no porta-cápsulas. Inserir o porta-cápsulas na máquina. Fechar a alavanca. Remover a gaveta de recolha de pingos. Colocar um recipiente de grande capacidade sob o bico de saída do café.

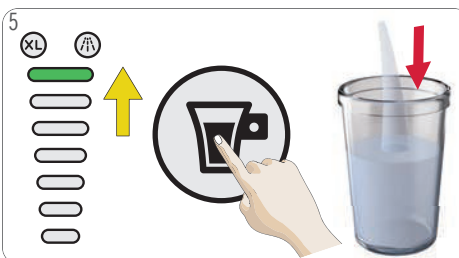

Utilize o anel de controlo e selecione o nível 7 no display do volume (barra mais alta). Prima o botão ligar/desligar. A máquina inicia o enxaguamento.



Despejar e lavar o recipiente. **Advertência: água quente!**
Manusear com cuidado!



Abrir a alavanca. Retire o porta cápsulas da máquina. Retirar o acessório de limpeza. Manter num local seguro para limpeza ou descalcificação posterior. Se necessário, remover a água do reservatório de água.



Desligar a máquina. Desligar a ficha da tomada! Limpar a máquina com um pano macio e húmido. Secar depois a máquina com um pano macio e seco.

9. DESCALCIFICAÇÃO NO MÍNIMO A CADA 3–4 MESES



www.dolce-gusto.com

Utilizar o descalcificante líquido NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para encomendar, ligar para o número da linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto® ou visitar o site NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Não utilizar vinagre para efetuar a descalcificação!



Evitar o contacto do descalcificante com a máquina.



Não tire o cabo de alimentação da tomada durante a descalcificação!




Se a luz laranja do indicador da descalcificação acender ou a bebida sair mais lentamente do que o normal (ou mesmo em pingos), ou mais fria do que normal, a máquina deve ser descalcificada.




Se necessário, remover a água do reservatório de água. Misturar 0,5 litro de água potável com o descalcificante num copo medidor. Verter a solução descalcificante no reservatório de água e colocá-lo na máquina.




Abriu a alavanca. Colocar o acessório de limpeza no porta-cápsulas. Inserir o porta-cápsulas na máquina. Fechar a alavanca. Colocar um recipiente de grande capacidade sob o bico de saída do café.

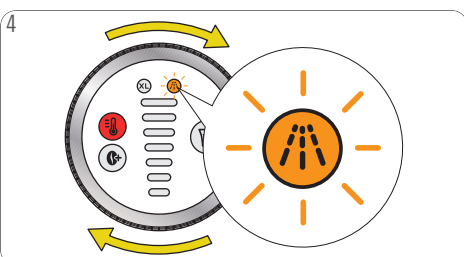

Para entrar no modo de descalcificação, selecione XL e rode o anel de controlo quatro vezes no sentido dos ponteiros do relógio até que o LED da descalcificação comece a piscar.

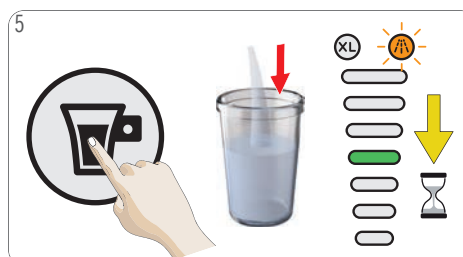


Prima o botão ligar/desligar. A máquina inicia a descalcificação. A barra do display de volume move-se de cima para baixo até o 4º nível. A máquina faz a descalcificação com água quente em operação liga-desliga. A máquina pára a descalcificação assim que o reservatório de água estiver vazio.

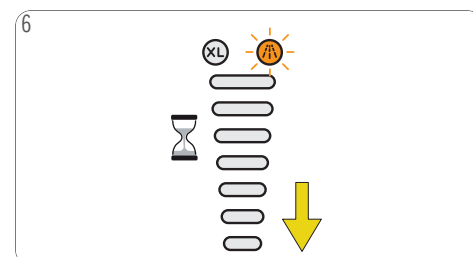

Para uma descalcificação mais eficiente, a máquina entra em modo de espera durante 2 minutos. A barra do display do volume desce até desaparecer.


9. DESCALCIFICAÇÃO NO MÍNIMO A CADA 3–4 MESES

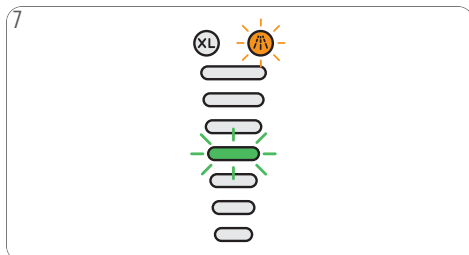


7 O barra do display do volume pisca (4o nível).



8 Despejar e lavar o recipiente. Enxaguar e lavar o reservatório de água. Utilizar uma escova limpa (para alimentos) e detergente para a loiça. Encher o reservatório de água com água potável e instalar o reservatório na máquina. Coloque o recipiente por baixo do bico de saída da bebida.

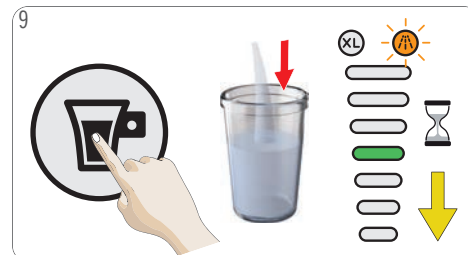

9 Prima o botão ligar/desligar. A máquina enxagua continuamente com água quente. A barra do display do volume desce até desaparecer. A máquina pára o enxaguamento assim que o reservatório de água estiver vazio.

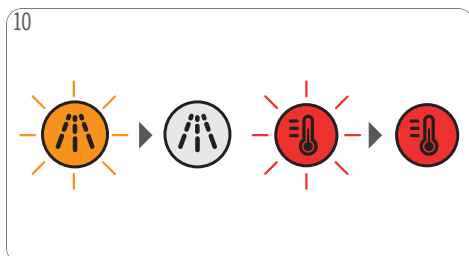

10 O indicador da descalcificação desliga, a seleção da temperatura pisca e acende a vermelho assim que a máquina estiver pronta para ser utilizada novamente.



11 Retirar o recipiente. Despejar e lavar o recipiente. Retire o porta cápsulas da máquina. Retirar o acessório de limpeza. Manter num local seguro para limpeza ou descalcificação posterior. Enxaguar ambos os lados do porta-cápsulas com água potável fresca. Inserir novamente o porta-cápsulas na máquina.



12 Limpar a máquina com um pano macio e húmido. Secar depois a máquina com um pano macio e seco.

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

10.1 A LUZ LARANJA INDICADORA DA DESCALCIFICAÇÃO ACENDE




A luz laranja indicadora da descalcificação acende.

1



Significa que a máquina precisa de ser descalcificada. Para tal, siga as instruções de descalcificação. Consulte o capítulo 9. «Descalcificação no mínimo a cada 3–4 meses» na página 18.

10.2 LÍQUIDO NÃO SAI – SEM ÁGUA?

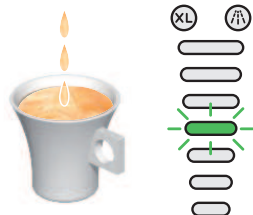

A preparação da bebida é interrompida ou nem sequer é iniciada. O display do volume pisca no nível atual. Não há saída de líquido: O reservatório de água pode estar vazio.

1




Verificar se o reservatório de água contém água potável suficiente. Se não, encher o reservatório de água e premir o botão ligar/desligar para continuar a preparação. Caso continue a não sair líquido, verifique 10.3 «NÃO SAI LÍQUIDO – CÁPSULA BLOQUEADA?».

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

10.3 LÍQUIDO NÃO SAI – CÁPSULA BLOQUEADA?



Não há saída de líquido: A cápsula pode estar bloqueada e pressurizada.

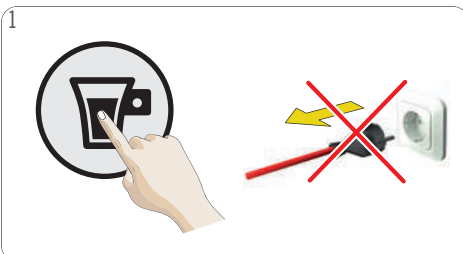

Mantenha sempre a máquina na posição correta! Para parar a preparação, prima o botão ligar/desligar novamente. Não desligar a máquina!



Não beber o café! Abrir a alavanca. A máquina liberta pressão. Retirar o porta-cápsulas. Deitar a cápsula usada no lixo.



Tente utilizar a máquina sem cápsula. Se a água fluir, fica claro que a cápsula tinha uma falha. Basta utilizar outra cápsula. Em caso negativo, prossiga com 10.4 «NÃO SAI LÍQUIDO – INJETOR BLOQUEADO?».


10.4 LÍQUIDO NÃO SAI – INJETOR BLOQUEADO?



Não sai líquido: O injetor pode estar bloqueado ou sob pressão.



Assegure-se que a gaveta de recolha de pingos está vazia. Retirar a agulha para limpeza. **Manter a agulha fora do alcance das crianças.**

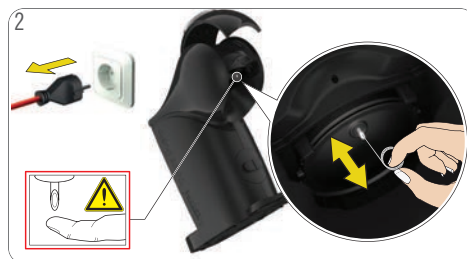

Retirar o porta-cápsulas. Abrir a alavanca. Limpar o injetor com a agulha para limpeza. Siga as instruções contidas em 9. «Descalcificação no mínimo a cada 3-4 meses» na página 18.

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS


10.5 DIVERSOS



A máquina não liga.




1
Verificar se a ficha de alimentação se encontra ligada à tomada. Em caso afirmativo, verificar a alimentação da corrente.

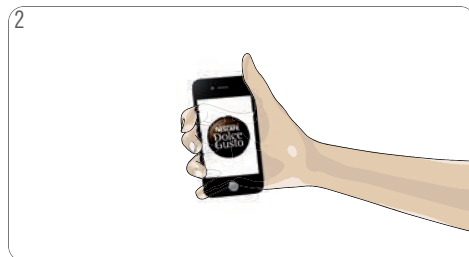

2
Se a máquina não ligar, contactar a Linha de Assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Consultar os contactos telefónicos da Linha de Assistência na última página deste manual.




A bebida sai em salpicos pelo bico de saída de café.

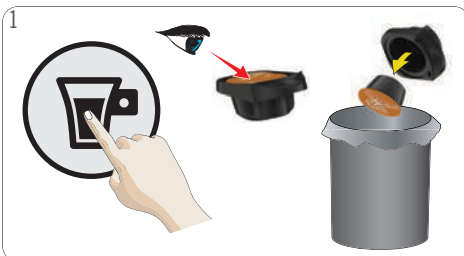

1
Prima o botão ligar/desligar para parar a preparação. Retire o porta cápsulas da máquina. Deitar a cápsula usada no lixo.



2
Limpar o suporte para cápsulas. Introduzir uma cápsula nova no porta-cápsulas voltar a colocá-lo na máquina.

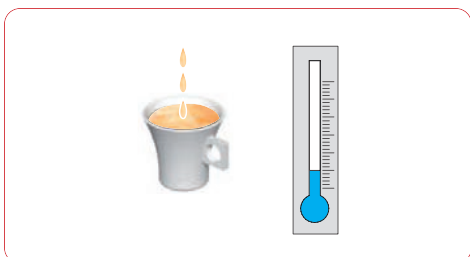


Se a bebida sair mais lentamente do que o normal (ou mesmo em pingos), ou mais fria do que normal, a máquina deve ser descalcificada.



1
Para tal, siga as instruções de descalcificação. Consulte o capítulo 9. «Descalcificação no mínimo a cada 3–4 meses» na página 18.

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

10.5 DIVERSOS

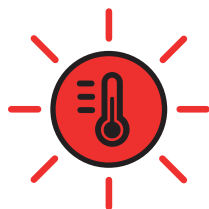

O botão de seleção da temperatura pisca rápido.

1



Verifique se a cápsula está obstruída, consulte 10.3. «Líquido não sai – cápsula bloqueada?» na página 21. Desligar a ficha da tomada e aguardar 20 minutos. Em seguida, ligar o cabo de alimentação na tomada e ligar a máquina.

2



Caso o botão da seleção da temperatura ainda esteja a piscar em vermelho, ligue para a linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Consultar os contactos telefónicos da Linha de Assistência na última página deste manual.



Há água por baixo ou à volta da máquina. Limpar a água.

1



Desligar a ficha da tomada!

2



Ligue para o número da linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto® ou visite o site NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Consultar os contactos telefónicos da Linha de Assistência na última página deste manual.



A água está sair aos salpicos da saída do café durante o enxaguamento ou a descalcificação.

1



Colocar o acessório de limpeza no porta-cápsulas. Inserir o porta-cápsulas na máquina.



KRUPS®



LINHAS DE ASSISTÊNCIA

AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0-800-542-5444
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GT 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 800 365 2348
NI 1-800-4000
PA 800-0000
PE 80010210
PY 0800-112121
TT (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122

AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441

ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200

IE 00800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LU 8002 3183
LV 67508056
MA 080 100 52 54

MK 0800 00 200
MT 80074114
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853

SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 020-299200
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
UA 0 800 50 30 10

AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116
AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH 898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
SI 080 45 05
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699